NICE Era Light EL

Návod k použitiu



Výstražná lampa **NICE Era Light EL** (technická špecifikácia) z nárazuvzdorného polykarbonátu so zabudovanou anténou pre väčší dosah diaľkového ovládača (až 150 m). Dodávaný vrátane žiarovky. Vhodný pre všetky pohony s napájaním **230V**.

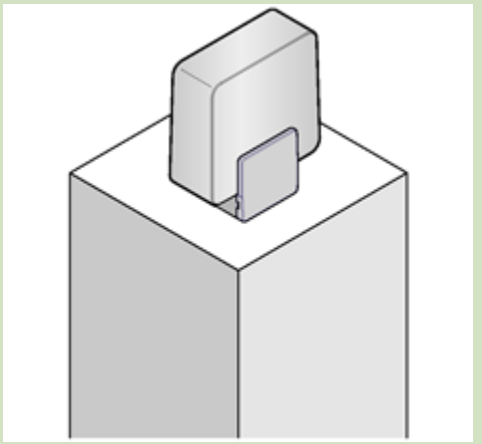
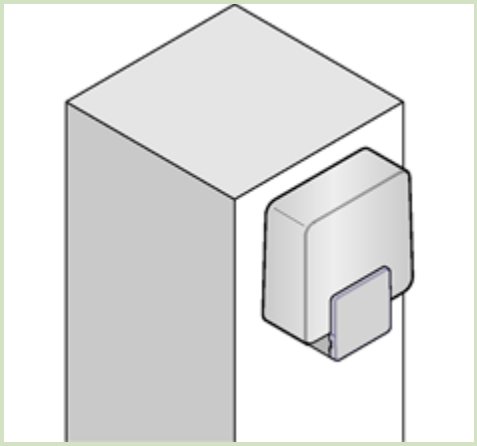
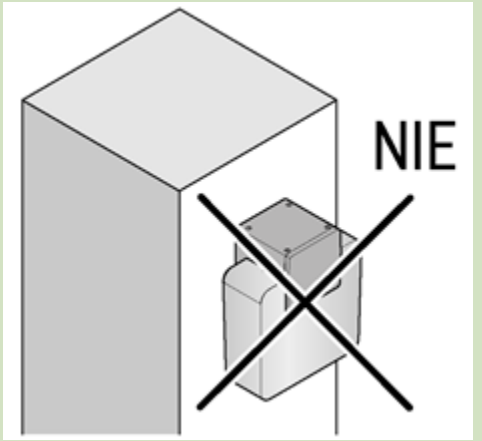
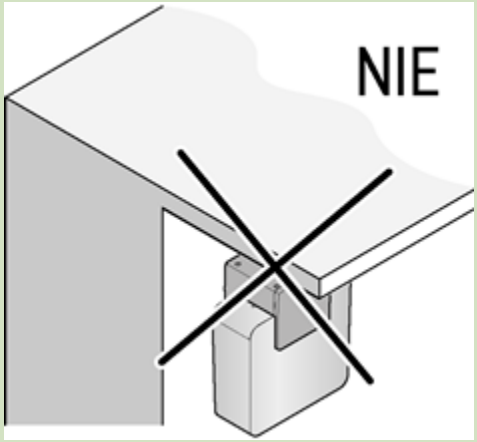
POTREBNÁ KABELÁŽ K VÝSTRAŽNÉMU SVETLU **NICE ERA LIGHT EL**

- dvojlinka **2x0,5mm²** pre svetlo majáku
- **koaxiál** pre anténu

VÝHODY POUŽITIA MAJÁKU **NICE ERA LIGHT EL**

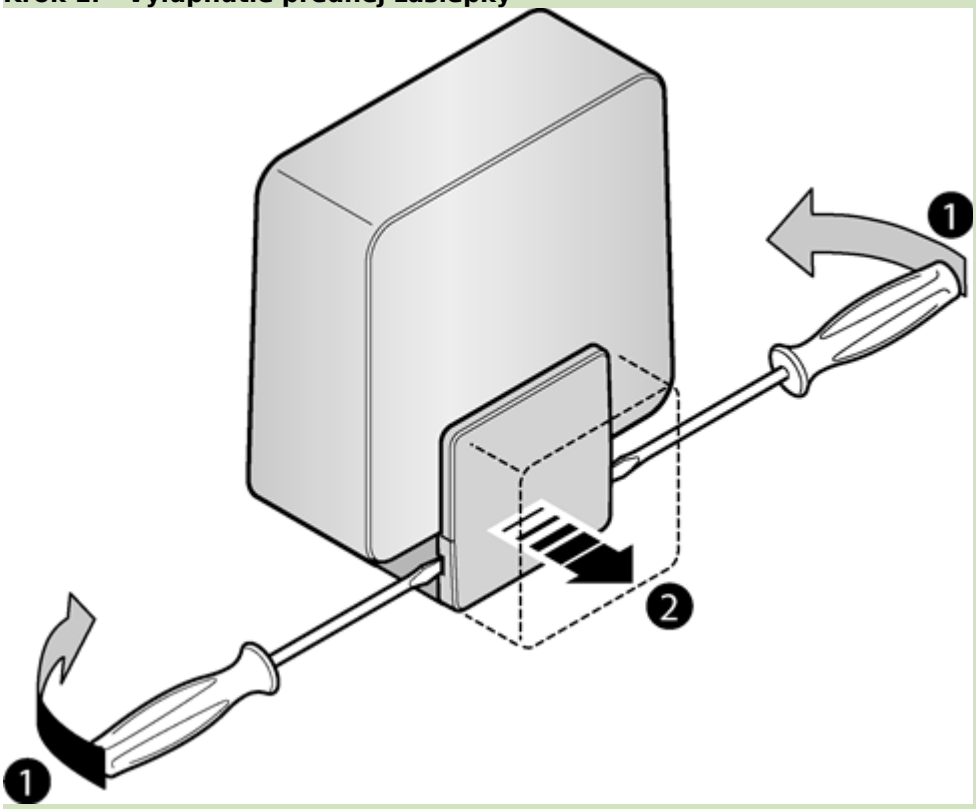
- Slúži ako bezpečnostný prvok, **blikaním upozorňuje okolie na pohyb brány**
- **Integrovaná anténa** výrazne **zvyšuje dosah** diaľkového ovládača
- **Diagnostika pomocou blikacích sekvencií**, konkrétne signalizované problémy nájdete v manuále k Vašemu pohonu, alebo riadiacej jednotke.

MOŽNOSTI UMIESTNENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU **NICE ERA LIGHT EL**

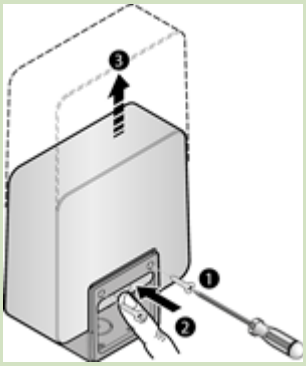
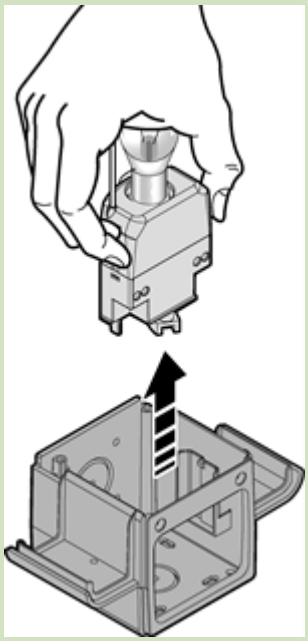
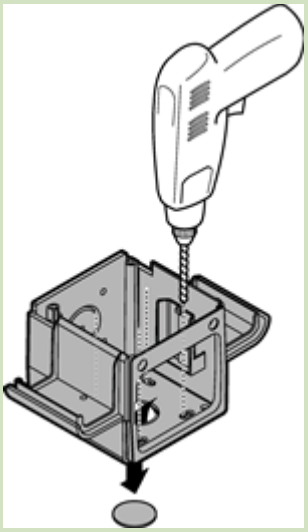
Horné umiestnenie	**Bočné umiestnenie**
	
Nesprávne umiestnenie	**Nesprávne umiestnenie**
	

POSTUP OSADENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU **NICE ERA LIGHT EL**

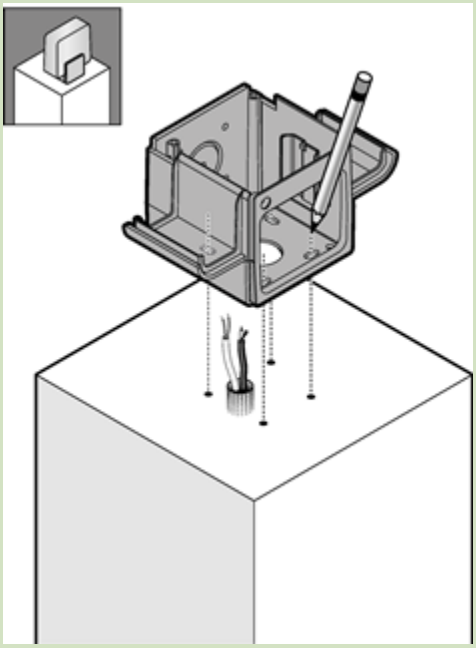
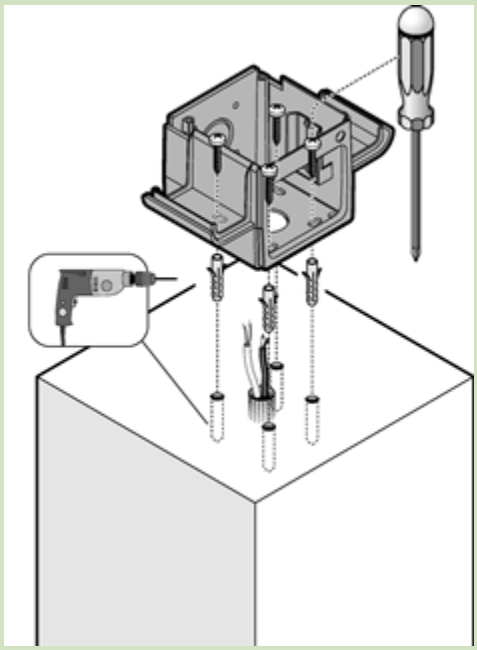
Krok 1. - Vylúpnutie prednej záslepky



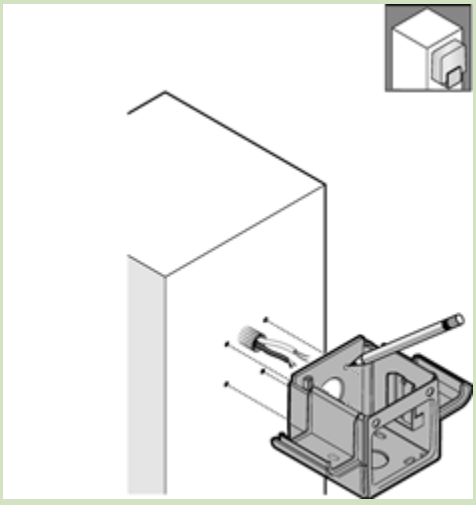
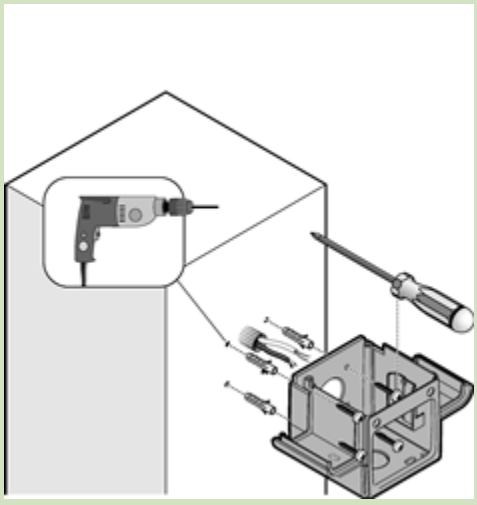
Krok 2. - Príprava majáku na montáž

1. Vysunutie krytu	2. Vytiahnutie elektroniky	3. Navŕtanie montážnych otvorov
		

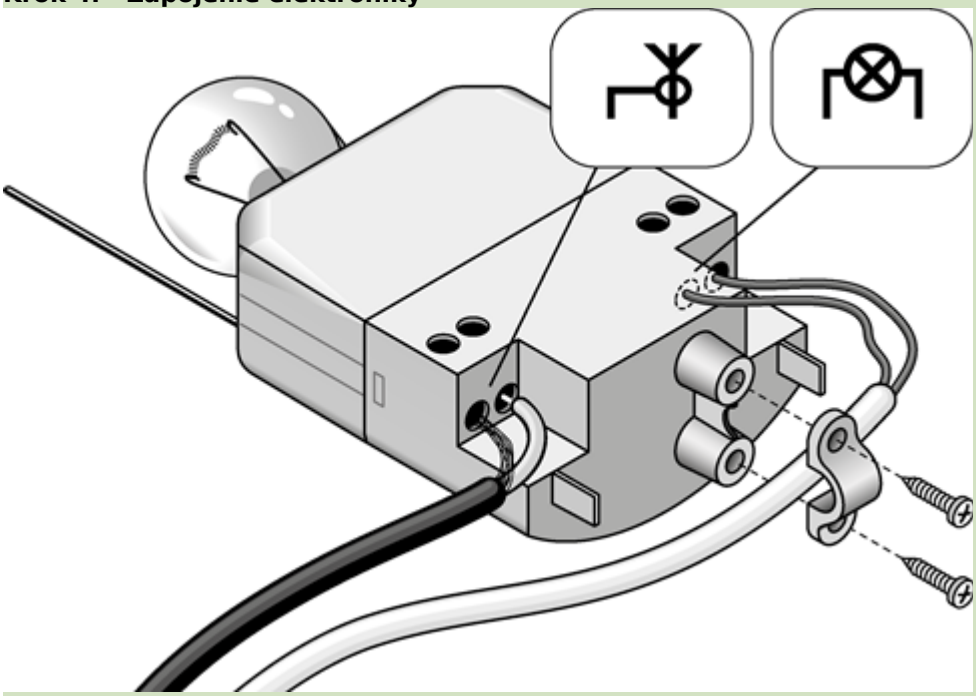
Krok 3A. - Osadenie majáku pri hornej montáži

1. Obkreslenie dier	2. Navŕtanie dier
	

Krok 3A. - Osadenie majáku pri bočnej montáži

1. Obkreslenie dier	2. Navŕtanie dier
	

Krok 4. - Zapojenie elektroniky



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MAJÁKU **NICE ERA LIGHT EL**

Napájanie	230V
Frekvencia	DC alebo 50/60Hz
Žiarovka	áno, 230V 40W (uchytenie E14)
Zabudovaný blikač	áno
Anténa	áno
Ochranná trieda	IP44
Prevádzková teplota	-20°C až +50°C
Rozmery (š×h×v)	132×72×155 mm