


Digital 339.2 / 340.2 / 343.2 / 344.2

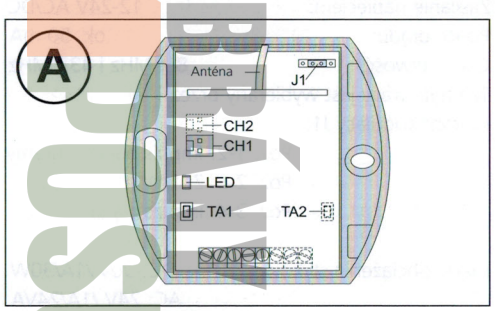

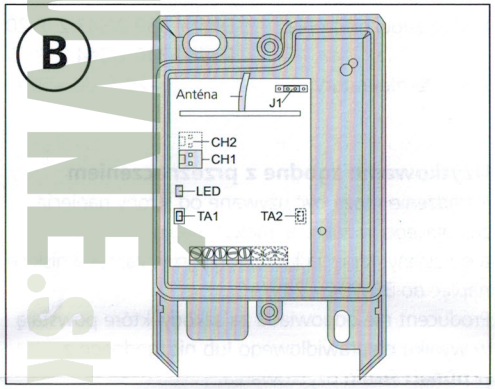

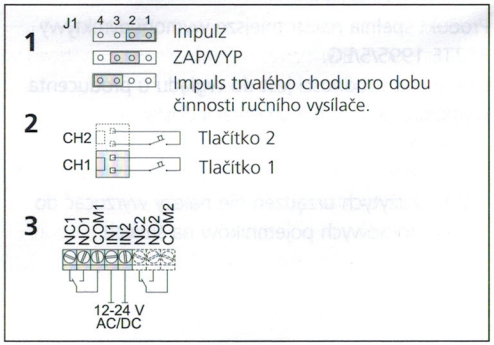

CZ Digital 339.2/343.2 A
Digital 340.2/344.2 B
Rádiového ovládání

Provedení

1-kanál: Digital 339.2 868 MHz (č. výr.: 104962)
1-kanál: Digital 340.2 868 MHz (č. výr.: 104963)

1-kanál: Digital 339.2 433 MHz (č. výr.: 104958)
1-kanál: Digital 340.2 433 MHz (č. výr.: 104959)

2-kanál: Digital 343.2 868 MHz (č. výr.: 104964)
2-kanál: Digital 344.2 868 MHz (č. výr.: 104966)

2-kanál: Digital 343.2 433 MHz (č. výr.: 104960)
2-kanál: Digital 344.2 433 MHz (č. výr.: 104961)

Bezpečnostní předpisy!

- Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod!
- Nefungující přístroje nechejte přezkoušet výrobcem.
- Neprovádějte žádné vlastnoruční změny na přístroji.

Způsob funkce

1-kanálový / 2-kanálový přijímač přijímá vždy na každém kanále kódování naučeného ručního vysílače a zapne příslušným způsobem zvolený druh provozu elektrického přístroje. Na každý kanál je vždy možné připojit externí impulsní tlačítko a pomocí něho spínat podle zvoleného druhu provozu příslušné relé. (Připojovací vedení k impulsnímu tlačítku je obsaženo v dodávce)
Impuls trvalého chodu je vhodný pro zvláštní použití, ne však k ovládání vrat.

Pozor!
Před každou změnou druhu provozu musíte vypnout napájecí napětí a po změně jej opět zapnout!

Montážní pokyny

- Namontujte přijímač na zeď.

Připojení:

- Napájení napětím: IN1, IN2
- Reléový kanál 1: zapínací kontakt NO1-COM1
  rozpínač NC1-COM1
- Reléový kanál 2: zapínací kontakt NO2-COM2
  rozpínač NC2-COM2
- CH1 / CH2:
  bezpotenciálový zavírací kontakt (tlačítko)

Uložení vysílacích kódů:

- Odstraňte víko krytu.

Nastavte ruční vysílač na kanál 1/**kanál 2**:

- Stiskněte tlačítko TA1/**TA2** po dobu cca 3 sekund.
  Dioda LED bliká
- Během 10 sekund stiskněte zvolené tlačítko ručního vysílače.

Pokud přijímač uložil kód vysílače, svítí LED do té doby, než je tlačítko vysílače uvolněno.

- Nasaďte opět víko krytu.

Reset (vymazání paměti):

Upozornění: Obsah paměti musíte vymazat odděleně pro každý jednotlivý kanál.

- Stiskněte tlačítko TA1 (pro kanál 1), resp. TA2 (pro kanál 2) a nechejte je stisknuté.
  Za cca 3 s zaãne LED blikat. Pokud jsou všechny uložené kódy pro zvolený kanál vymazány, LED svítí.
- Tlačítko opět povolte.

Technická data

Napájení napětím:	12-24V AC/DC
Příkon proudu:	cca 50 mA
Frekvence:	868 MHz a 433 MHz

Druh provozu je volitelný přes kódovací můstek J1:
Poz. 1-2: Impulz pohonu vrat
Poz. 2-3: ZAP/VYP
Poz. 3-4: Impuls trvalého chodu

Max. zatížení kontaktů:	DC: 30V /1A/30W
	AC: 24V /1A/24VA
Druh ochrany:	Digital 339.2/343.2 IP 20
	Digital 340.2/344.2 IP 65
Rozsah teplot:	-20°C až +60°C

Určení použití

Přístroj se smí používat z hlediska síťového napětí v oblasti malého napětí do 24 V a z hlediska spínacího napětí v oblasti nízkého
napětí do 30 V/DC a 24 V/AC.
Výrobce neručí za škody způsobené neodborným nebo nepovoleným způsobem použití.

Tento výrobek splňuje hlavní požadavky R&TTE směrnice 1995/5/EG.
Prohlášení o konformitě je k nahlédnutí u výrobce uvedeném v dodaných podkladech.

Staré přístroje nelikvidujte prosím do domovního odpadu!

CE

Version: 05.2013
#105165
1 - CZ/PL 360251 - M - 0.5 - 0405