Přijímač dálkového ovládání 2-kanálový SOMMER 868,8 MHz

Bezpečnostní pokyny


Pro bezpečný provoz musí být dodrženy místně platné bezpečnostní předpisy pro toto zařízení! Provozovatel dálkového ovládání není v žádném případě chráněn před rušením jinými dálkovými ovládáními a přístroji (např. vysílači, které jsou předpisově provozovány ve stejném kmitočtovém pásmu). Při problémech s přijmem případně vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

Techniké údaje:

Napájení	12-24V AC/DC +/-20%
Pracovní teplota	-20 st.C až 70 st.C
Odběr	12V DC - 80mA
	24V AC - 175mA
Relé 1/2	30V DC / 1,0A
	125V AC / 0,5A
Max. počet ovladačů	112
Rozměry	109x40x32mm
Hmotnost	55g

Svorkovnice:

A1/A2 - napájení 12-24V AC/DC
A3/A4 - relé R1
A5/A6 - relé R2
B - programovací tlačítko přijímače
C1 - LED pro kanál 1
C2 - LED pro kanál 2
D - tlačítko vysílače

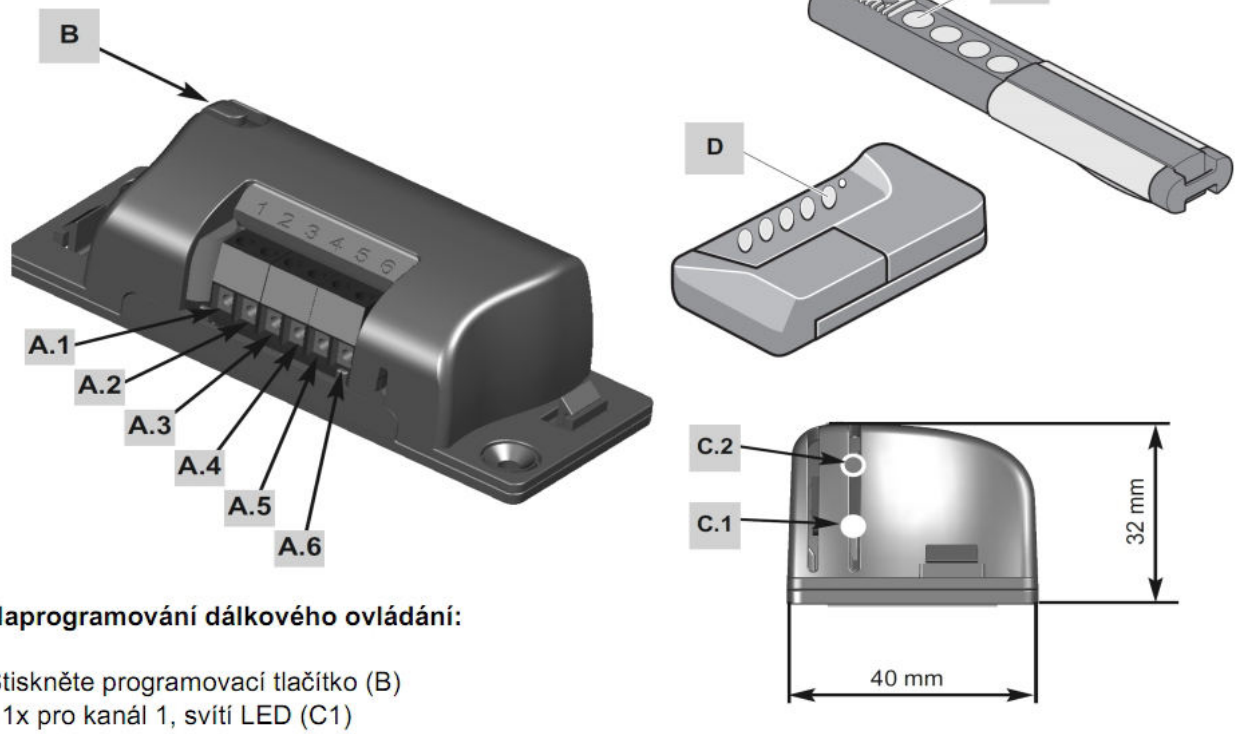

Naprogramování dálkového ovládání:

Stiskněte programovací tlačítko (B)
- 1x pro kanál 1, svítí LED (C1)
- 2x pro kanál 2, svítí LED (C2)
- Pokud nebude během 10 vteřin poslán kód, přepne se přijímač dálkového ovládání do nornálního režimu
- přerušení programovacího režimu: Programovací tlačítko (B) opakovavě stiskněte tolikrát, dokud nesvítí žádná LED.

Stiskněte požadované tlačítko dálkového ovladače (D). Dálkový ovladač přenáší vysílaný kód do přijímače dálkového ovládání.
LED zhasla - programování ukončeno. Uvolněte tlačítko (D).
Naprogramování dalších dálkových ovladačů. Opakujte výše uvedené kroky. K dispozici je max. 112 paměťových míst pro každý prijímač dálkového ovládání.

BRÁNY POSUVNÉ.sk

Vymazání tlačítka dálkového ovladače z přijímače dálkového ovládání

Pokud se uživatel garážového zařízení pro více uživatelů odstěhuje a chce svůj dálkový ovladač vzít s sebou, musí být všechny vysílací kódy tohoto ovladače vymazány z přijímače dálkového ovládání.
Z bezpečnostních důvodů by mělo být vymazáno každé tlačítko a každá kombinace tlačítek dálkového ovlače!
Stiskněte programovací tlačítko (B) a držte jej 5 vteřin, dokud nezačne blikat LED (je jedno která).
Uvolněte programovací tlačítko (B) - přijímač dálkového ovladání je v režimu mazání.
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko, jehož kód má být v přijímači dálkového ovládání vymazán - LED zhasne. Mazání ukončeno
Tento postup opakujte pro všechna tlačítka a jejich kombinace.

Vymazání kanálu z přijímače dálkového ovládání

Stiskněte programovací tlačítko B a držte jej stisknuté
- 1x pro kanál 1, svítí LED (C1)
- 2x pro kanál 2, svítí LED (C2)
- Podle toho, který kanál byl zvolen, svítí příslušná LED. Po 5 vteřinách bliká LED - po dlalších 10 vteřinách LED svítí.

Uvolněte programovací tlačítko (B) - režim mazání je ukončen.


Vymazání paměti přijímače dálkového ovládání

Pokud dojde ke ztrátě dálkového ovladače, musí být z bezpečnostních důvodů vymazány všechny kanály na přijímači dálkového ovládání! Potom musí být přijímač nově naprogramován na všechny dálkové ovladače.
Stiskněte programovací tlačítko A a držte jej stisknuté.
- Po 5 vteřinách bliká LED - po dalších 10 vteřinách LED svíti.
- Po celkem 25 vteřinách svítí všechny LED.

Uvolněte programovací tlačítko A - režim mazání je ukončen.

Pomoc při poruše

Všechny LED blikají:
Došlo k pokusu uložit do přijímače dálkového ovládání více než 112 paměťových míst.
LED svítí:
programovací režim, přijímač dálkového ovládání čeká na vysílací kód dálkového ovladače.

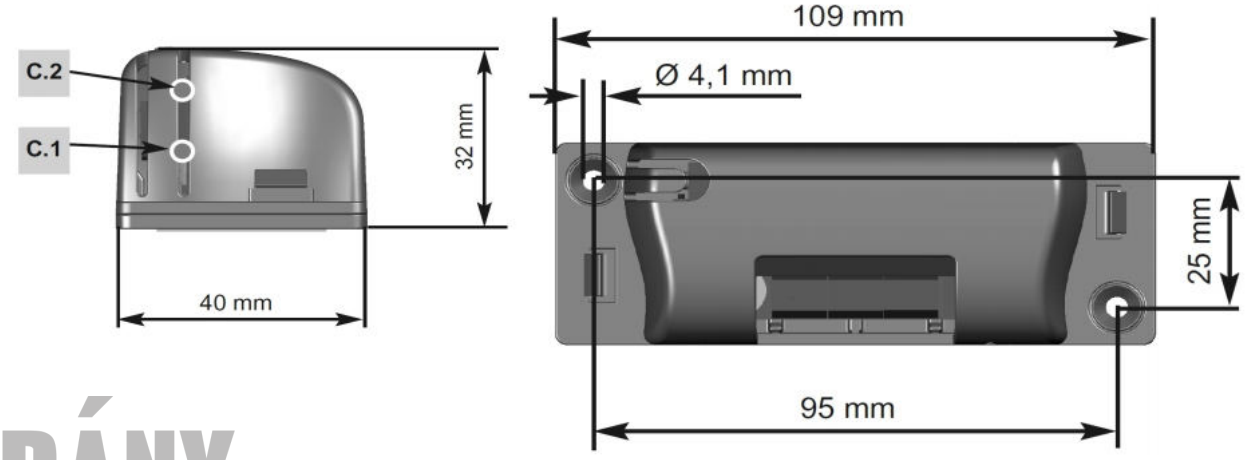

BRÁNY POSUVNÉ.sk